


MANUAL DE INSTALACIÓN DEL AUTOMATIZADOR AEREO “TOP”


- 1) Antes de automatizar, verificar el óptimo estado del portón, probando su apertura de forma manual en todo su recorrido;
- 2) El accionador deberá ser fijado en la parte superior de la guía fija por donde corre el portón, o entonces por la pared superior luego arriba de la guía, a través de soportes tipo ménsulas;
- 3) El posicionamiento del accionador dependerá de los espacios existentes para una instalación convencional donde los dos accionadores podrán estar posicionados en la misma línea horizontal:



También podrán estar posicionados en líneas horizontales distintas:




O entonces, con el cabezal del motor invertido, para los casos donde no hay espacio de mocheta suficiente:



- 4) Una vez ubicados los accionadores, fijar el brazo de tracción directamente en la hoja, cuidando el posicionamiento de los fines de carrera.

Brazo de tracción con sistema de destrabe.

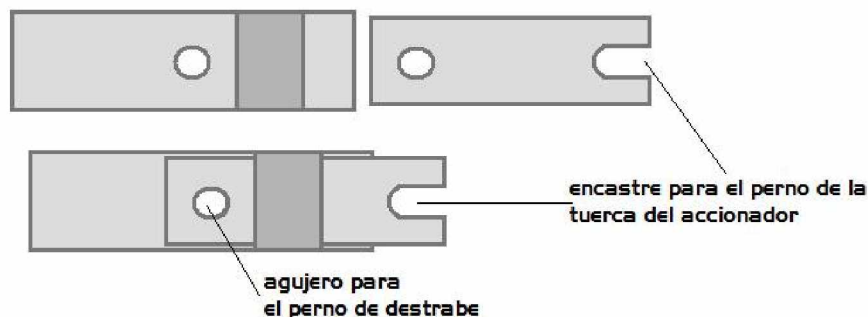

- 5) Realizar la programación de las centrales y ya estará listo para el uso.

